




高速ギガチャージ

CHEETAH WiFi

軽量・薄型モデル U20

ご利用ガイド

箱から取り出して、初めにお読みください

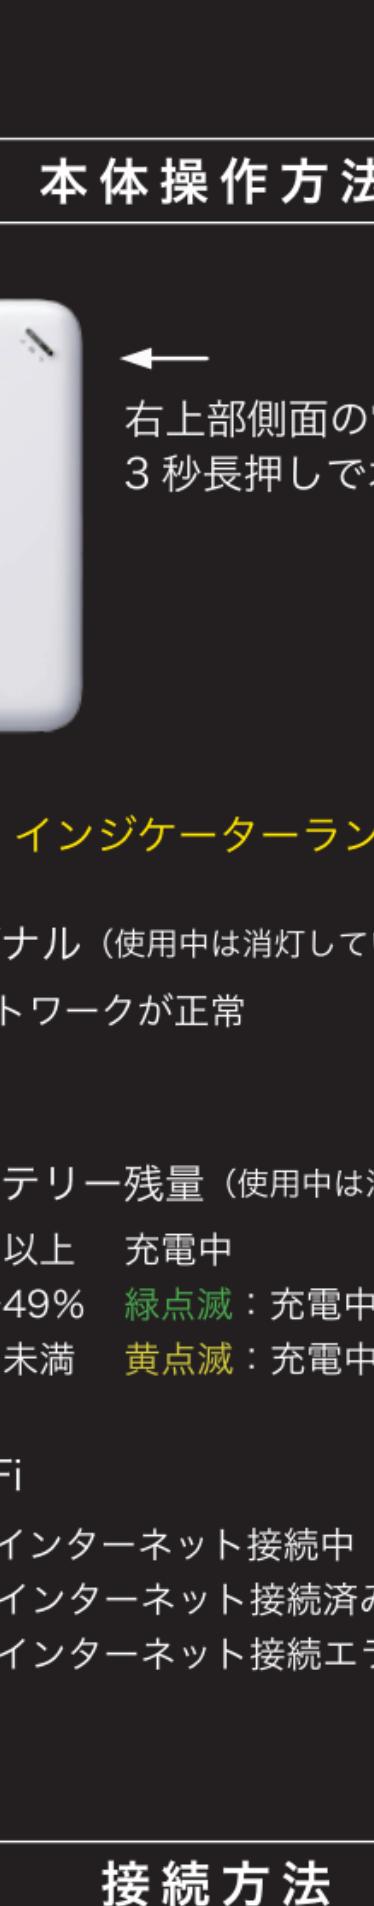

モバイルルーター裏面の QR コードは使用しません

公式サイトからもご利用ガイドをご覧になれます。

<https://seegrammobile.com/>

本体操作方法



右上部側面の電源ボタン
3秒長押しでオン・オフ

● インジケーターランプ ●

■ シグナル (使用中は消灯しています)

緑：ネットワークが正常

赤：圏外

■ バッテリー残量 (使用中は消灯しています)

緑：50%以上 充電中

黄：20～49% 緑点滅：充電中 (50%以上)

赤：20%未満 黄点滅：充電中 (50%未満)

Wi-Fi

緑点滅：インターネット接続中

緑：インターネット接続済み

赤：インターネット接続エラー

接続方法

モバイルルーターの電源をオンにしてから、接続するスマホやタブレットの WiFi 設定で対象の SSID を選択してパスワードを入力

SSID、パスワードはモバイルルーター裏のシールに記載されています。

記載情報

・ IMEI ・ SSID ・ Password

※ QR コードは使用しません

追加チャージ方法

下記の QR から各公式サイトにアクセスして追加したいデータプランをご購入ください。ご注文時に端末背面に記載の IMEI 番号を入力お願ひいたします。

Q. インターネット通信が遅い or つながらない

以下をお試しください

① WiFi ルーター・スマートフォン等の端末の再起動

② スマートフォンなどの WiFi 設定の削除の後、再設定

Q. データの有効期間はどこからですか？

【 WiFi 本体とギガデータセットの場合】

電源を入れて通信が確認できた日からとなります。

【 追加チャージしたデータの場合】

端末に入っているギガがなくなる、または有効期間が過ぎ次第オートチャージされ、そこから開始されます。

その他のよくあるご質問は公式サイトをご確認ください。

<https://seegrammobile.com/>

お問合せ先

CHEETAH WiFi お客様サポート

✉ cheetah@seegram.jp

📞 050-5810-1659

〒532-0006

大阪市淀川区西三国 4-8-19 三国ビルディング 4 階 株式会社 Seegram