


ご利用ガイド

箱から取り出して、初めにお読みください

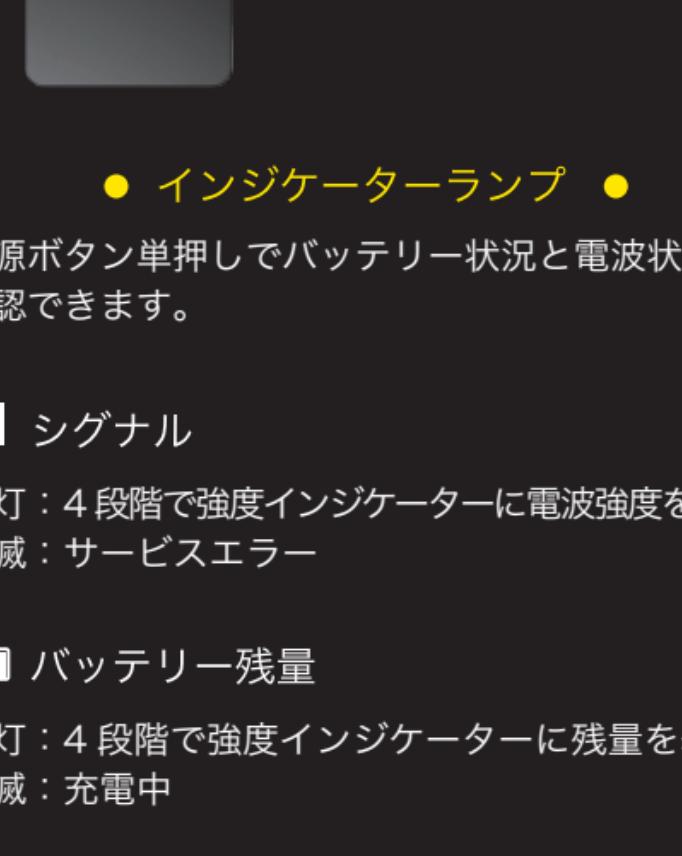

公式サイトからもご利用ガイドをご覧になれます。

<https://seogrammobile.com/>

本体操作方法



右上部側面の電源ボタン

3秒長押しで電源オン
5秒長押しで電源オフ

● インジケーターランプ ●

電源ボタン単押しでバッテリー状況と電波状況が確認できます。

■ シグナル

点灯：4段階で強度インジケーターに電波強度を表示
点滅：サービスエラー

■ バッテリー残量

点灯：4段階で強度インジケーターに残量を表示
点滅：充電中

■ Wi-Fi

点灯：インターネットに接続可能
点滅：インターネットに接続中
消灯：インターネット未接続

接続方法

電源ボタン 3秒長押しで電源オン、すべてのインジケーターが点灯し、消灯の後 Wi-Fi マークが点滅します。

最適な電波を探して、1分ほどで Wi-Fi マークが点滅から点灯になります。

Wi-Fi マークが点灯していればご使用可能な状態です。

接続するスマホやタブレットの Wi-Fi 設定で、対象の SSID を選択してパスワードを入力してください。

SSID、パスワードはモバイルルーター背面のシールに記載されています。

記載情報

・ IMEI ・ SSID ・ Password

SSID: GlocalMe_001122
PWD: 12341234
バーコード
IMEI: 861720051234567

・ 残りのギガ数
・ 有効期限
・ 未使用のストック分

マイページ登録

マイページにご登録いたしましたことでご確認が可能です。

・ 残りのギガ数
・ 有効期限
・ 未使用のストック分

シーモバの公式サイトから会員登録・端末登録をお願いいたします。

<https://seogrammobile.com/>

よくある質問

Q. インターネット通信が遅い or つながらない

以下をお試しください

① WiFi ルーター・スマートフォン等の端末の再起動
② スマートフォンなどの WiFi 設定の削除の後、再設定

Q. データの有効期間はどこからですか？

【 WiFi 本体とギガデータセットの場合 】

電源を入れて通信が確認できた日からとなります。

【 追加チャージしたデータの場合 】

端末に入っているギガがなくなる、または有効期間が過ぎ次第オートチャージされ、そこから開始されます。

【 WiFi 本体とギガデータセットの場合は、

その他のよくあるご質問は公式サイトをご確認ください。

<https://seogrammobile.com/>

お問い合わせ先

✉ cheetah@seogram.jp

📞 050-5810-1659

〒532-0016 西二国 4-8-19 西二国ビルディング 4階 株式会社 Seogram